


家庭用製氷機 HOME ICE

型番 ICE07-SL

取扱説明書

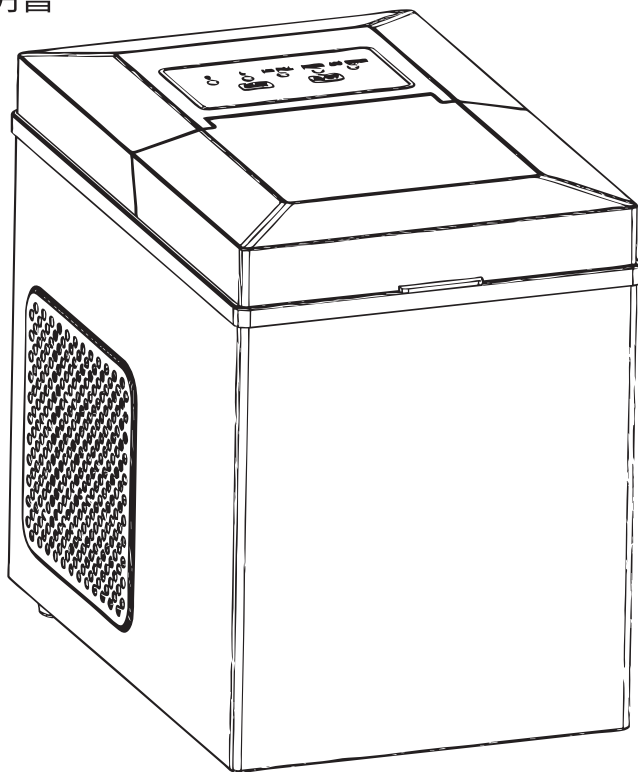

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
安全にご利用頂く為に、ご使用前に本書をお読みください。

屋内用

日本国内専用

安全上の注意

- ・ 分解、改造は行わないでください。
- ・ 本体、電源コードを水につけたり丸洗いをしないでください。
- ・ 移動させる場合は必ず水を抜いて、コンセントから電源ケーブルを外した状態で行ってください。
- ・ 濡れた手でコンセントの抜き差しをしないでください。
- ・ たこ足配線をしないでください。
- ・ お子様だけでのご利用はお止めください。保護者の方が見ている状況でご利用ください。また、乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- ・ 設置は必ず平らな場所に行って水平にしてください。
- ・ 本製品を持ち運ぶ時は 45 度以上傾けないでください。
- ・ 電源ケーブルの差し込み時、引き抜き時はコネクタをもって差しこんでください。
- ・ 電源ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工、無理に引っ張ったり束ねたり、重い物を上に置かないでください。
- ・ 本体に水がかかるような場所では使用しないでください。
- ・ 吸気口、排気口を塞がないでください。また異物の混入をさせないでください。
- ・ 本製品の上に物を置かないでください。
- ・ ジュース等の糖分を含む液体は決して使用しないでください。製品内部に糖が残り、菌の温床になります。
- ・ 製氷機の奥に手や物を入れないでください。指を挟んでケガをしたり、物が詰まる事により稼働が出来なくなり故障の原因となります。
- ・ 製品に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- ・ 使用後は必ずコンセントから電源をはずしてください。

使用前にご確認ください。

- ・初めてお使いになる場合、または長期間使用していない状態で使用する場合は、タンク内を洗浄して排水を行ってください。

製氷したはじめの1～2回分の氷は捨ててください。

- ・電源を入れた直後は、氷のサイズが小さい場合があります。故障ではありません。製氷を繰り返すごと大きいサイズになります。

- ・長期間ご利用頂くと、温度や水質といったご利用環境と経年変化により水垢やカビ、サビが氷に混入することがあります。貯水タンク内は清潔に保ってください。

氷をおいしく召し上がっていただくために。

- ・化粧箱から本体を取り出した時に内部に埃や不純物が入っていないことをご確認ください。

- ・ミネラルウォーターや井戸水など、無殺菌の水は使用しないでください。塩素消毒された水道水をご利用ください。

- ・水質によりましては氷に臭いがつく場合があります。これは故障ではありません。

ご使用とともに臭いはなくなります。


お買い上げ直後は商品の臭いが気になる場合がございます。気になる場合は市販されている製氷機洗浄剤やクエン酸などで清掃を行ってください。

廃棄時のお願い

本製品は特定家庭用機器再商品化法（リサイクル法）の適用製品ではありません。廃棄する場合は、フロン類の回収、破壊の料金、運搬、廃棄の料金が必要になります。ご利用者様のご負担により、専門の回収業者に委託し、適切に処理してください。

廃棄についてご不明な点は、各地方自治体の窓口にて確認をお願い致します。

各部名称

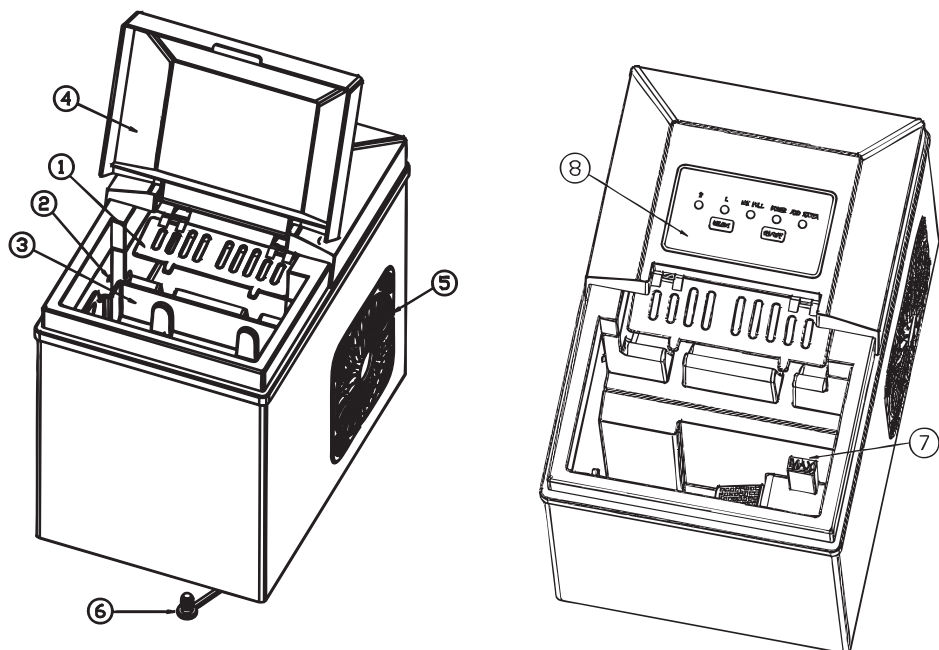

- ①: アイススコップ
- ②: 赤外線センサー
- ③: アイスバケット
- ④: 上部カバー
- ⑤: 排気口
- ⑥: 排水栓 (図では分かりやすくしています。)
- ⑦: 貯水タンク 水位ライン
- ⑧: 操作パネル

※開封時アイススコップ、アイスバケットはテープで固定されていますのでテープを剥がしてからご利用ください。


※注意

貯水タンクに水を給水する前に⑥の排水栓がしっかりとハマっているかご確認ください。

水は⑦の水位ラインを超えないように注意してください。

操作パネル

アイスバケットが氷でいっぱいになると点灯します。※製氷も停止します。

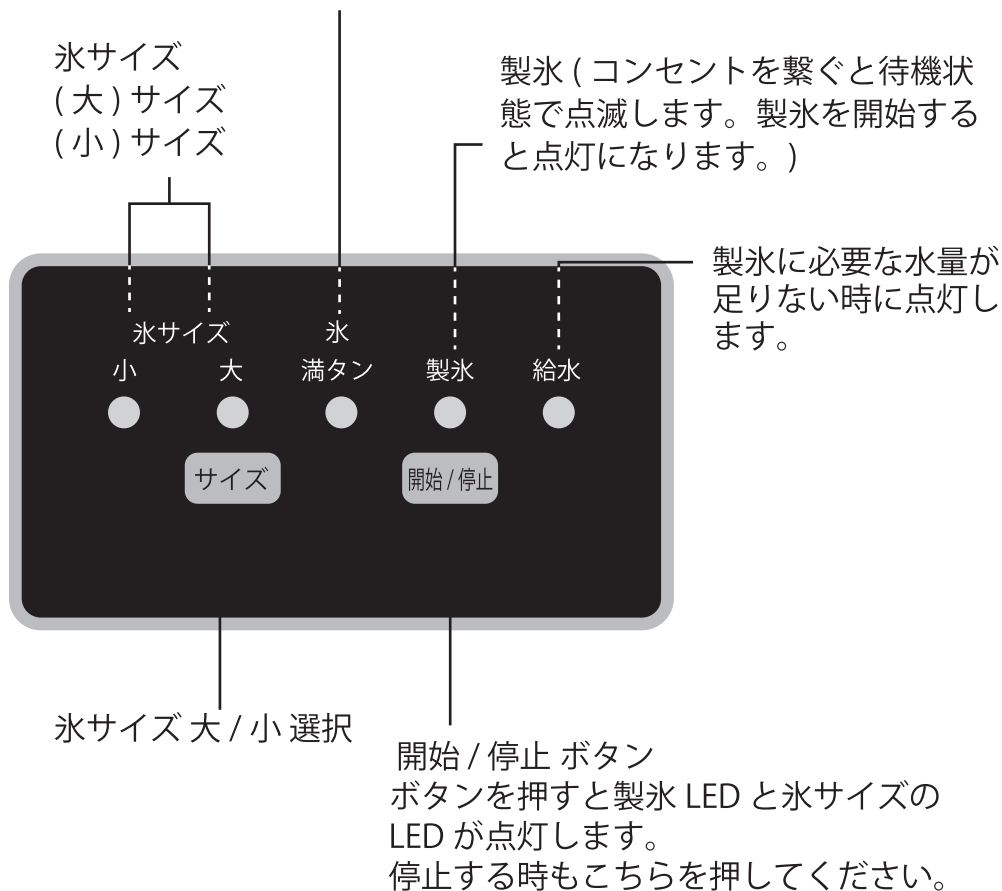

自動洗浄

開始 / 停止 ボタンを 5 秒間長押しすると自動洗浄が始まります。
氷サイズ小 / 大の LED が交互に光ります。
自動洗浄は 15 分間内部の水を循環させます。
終了しましたら一度水を抜いてください。

※注意 給水 LED が点灯している場合は始まりません。

設置する

※化粧箱から取り出す時に本体を 45 度以上傾けないでください。

本体は水平で平らな場所に設置してください。

本体左右の側面には吸気口と排気口があります。

壁から 10cm 以上の間をあけて設置してください。

製氷手順

1. タンクに水を入れる前に本体底面の排水栓がしっかりはまっているかを確認をお願いします。

※ジュース、牛乳、お茶 等は決して入れないでください。

※水は常温以上の熱湯やお湯は入れないでください。

2. 上部カバーを開け、アイスバケットを取り出します。

貯水タンクに水を入れます。(最大 900ml / MAX 水位ライン以上に水を入れないでください。)

アイスバケットを戻します。

3. 電源コードをコンセントに挿しこんでください。操作パネルの製氷 LED がゆっくりと点滅します。

4. 操作パネルの「開始 / 停止」ボタンを 1 度押してください。

LED が点滅から点灯に変わり、製氷を開始します。

氷のサイズは大 / 小より選んで頂けます。

※1 度の製氷は 6 ～ 12 分かかります。室温、水温により氷のサイズは想定とは異なる事がございます。

※保冷機能はございませんので、完成した氷は時間が経つととける可能性があります。

最初に作られる氷は薄く小さい場合があります。

2 回目以降から厚くなります。

仕様

サイズ	約 197 x 292 x 268 mm
重量	約 6kg
電源ケーブル長	約 130cm
冷媒	R600a / 20g
氷の形状	キャップ型 (片方穴あき)
氷のサイズ	大: 7.5 ～ 8g
	小: 6.5 ～ 7g
1回の製氷時間	6～12分
	※環境により異なります。
1日の製氷量	約10kg(24時間目安)
貯水容量	約900ml
内容物	本体、アイスバケット、氷スコップ、説明書(本書)


※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

その場合は説明書記載の内容と異なる場合がございます。

※最新の情報は当社ホームページ (<https://www.area-powers.jp/>) にてご確認ください。

配線図

技術があるサービスマン以外の人には絶対に分解しないでください。
ショート・破損・発火の原因となります。

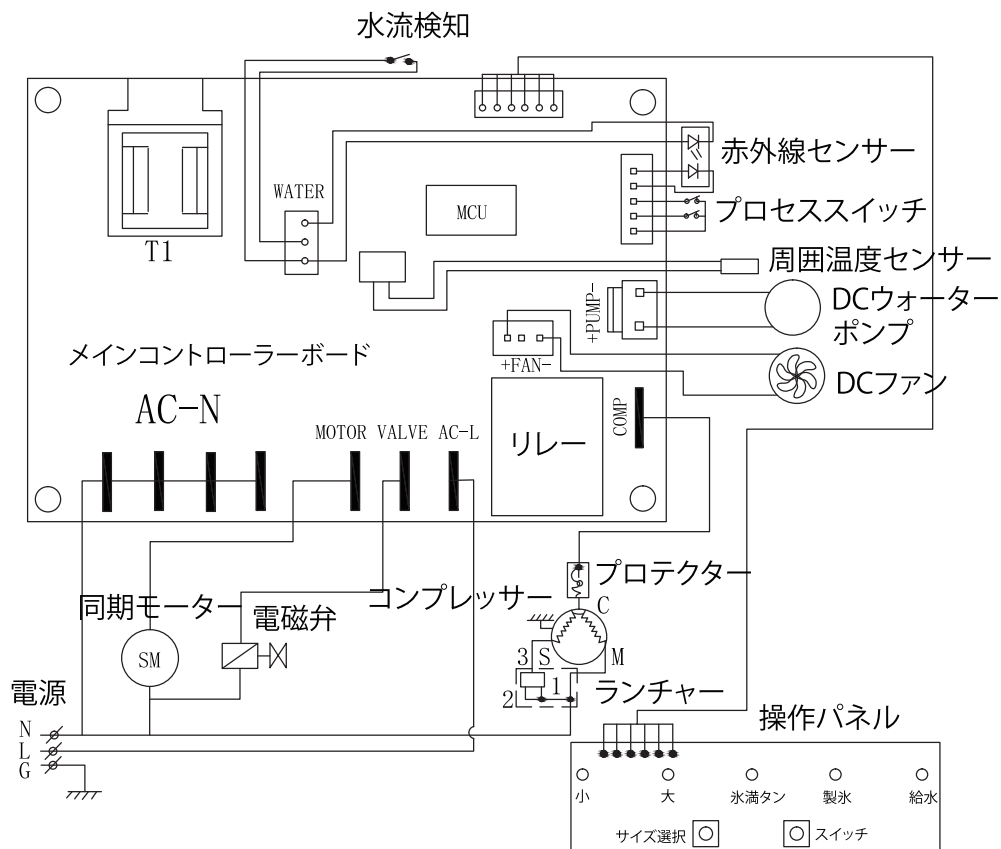

製造型番:ICE07-SL

定 格 電 圧 100V
定 格 周 波 数 50Hz/60Hz
定 格 消 費 電 力 92W
最 大 消 費 電 力 165W

50Hz/60Hz共用

正常に動作しない時

製氷が始まらない場合

- ・コンセントがささっているかご確認ください。
- ・氷が溜まりすぎるとセンサーが反応して製氷を自動的に止めます。
- ・給水 LED が点灯していないかご確認ください。

点灯している場合は水を給水してください。

氷が薄いです。

- ・外気温度や水温により左右されます。
- ・温度の低い場所に設置してください。

動作しない

- ・本体を 45 度以上傾けた場合、冷媒が安定していないと判断され製氷がはじまりません。

水平で平らな場所に 2 時間程度置いてください。

輸送時、箱から取り出す時、本体の清掃時に起こりやすい症状になります。

異音がするのですが使い続けても大丈夫ですか

- ・本製品は冷却をする為の吸気、排気 する為の FAN が回転しています。壁に近づけすぎると吸気、排気が出来ず故障の原因となります。
- 異音がする場合は使用を止め、弊社サポートへご連絡ください。

本体の洗浄に関して

本製品は完全防水の製品ではありません。
吸気、排気口などから水が入ると故障する原因になります。

汚れが気になる場合は市販されている製氷機洗浄剤やクエン酸などを
含ませた柔らかい布で清掃を行ってください。

※金属部品に傷がつくとサビの原因になります。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>



株式会社エアリア サポート

03-5779-6011 月～金(10時-17時)

土日祭日・年末年始・夏季休暇を除く

